



BIJOUMONTRE

SWISS MADE

Manuel Utilisateur

CONTENU

	Page
A. Introduction	2
B. Garantie Internationale	2
C. Conseils d'Entretien	
- Batterie	3
- Autres Recommandations	3
D. Réglage	
- Quartz à 2 aiguilles	
I. Collection « Autour du Monde »	5
II. Collections Diamond Carat / Petite / Jardin Secret	5
E. Interchangeabilité des composants	
- World Charms (Bagues Intérieure et extérieure / Icones) (Collection Autour du Monde)	6
- Secret Charm - Élément décoratif (Collection Jardin Secret)	8
- Bracelet Cuir et Métal (Sauf pour le modèle Diamond Carat J045SSSSMW0)	9

A. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi BIJOUMONTRE. Vous avez acquis une montre délicate et précieuse fabriquée en Suisse qui unit subtilement tradition horlogère et expertise joaillière.

B. GARANTIE INTERNATIONALE

Votre modelé BIJOUMONTRE est garanti pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat sous les conditions de la garantie internationale listées ci-dessous.

La garantie couvre les défauts de fabrication. Elle est valable sur présentation d'une preuve d'achat ou d'un reçu valide, délivré par un détaillant BIJOUMONTRE agréé et indiquant le numéro de modèle, le numéro de série et la date d'achat.

La garantie ne couvre pas :

- La vie de la batterie ;
- L'altération des pièces esthétiques (boîtier, glace, bracelet, fermoir)
- Les dommages causés par un accident, une mauvaise manipulation, une négligence ou une mauvaise utilisation ;
- L'usure normale, déchirure et vieillissement ;
- Le mauvais fonctionnement de la montre si la montre a été manipulée ou réparée par un horloger non agréé par BIJOUMONTRE.

Si votre BIJOUMONTRE a besoin d'entretien ou de réparation, nous vous recommandons de vous rendre avec votre carte de garantie auprès d'un de l'un des centres de service officiels BIJOUMONTRE. Cette carte de garantie doit être intégralement complétée et signée par le revendeur agréé de BIJOUMONTRE où vous avez acheté votre montre. La carte de garantie doit porter le numéro du modèle et le numéro de série de la montre, la date exacte d'achat et le tampon du revendeur agréé de BIJOUMONTRE.

Veuillez noter que des frais peuvent s'appliquer pour une réparation hors garantie ou hors période de garantie.

C. CONSEILS D'ENTRETIEN

Batterie

La pile de votre montre à quartz BIJOU MONTRE a une durée de vie d'environ deux (2) ans. Si vous constatez que le temps indiqué par votre montre est inexact ou que votre montre ne fonctionne plus, nous vous recommandons de faire remplacer la pile de votre montre au centre de service BIJOU MONTRE le plus proche. Lorsque la pile est remplacée par un centre de service autorisé BIJOU MONTRE, la durée de vie de la batterie est garantie pour une période d'un (1) an à compter de la date de remplacement de la batterie.


Évitez de laisser une pile expirée dans votre montre à quartz BIJOU MONTRE pendant une longue période. La pile peut en effet fuir et endommager le mouvement.

Autres Recommandations



Champs Magnétiques

Évitez de mettre à proximité de matériaux qui créent des champs magnétiques puissants, tels que téléphone portable, réfrigérateur, haut-parleur, téléviseur, câble de décodeur, fermoir magnétique sur sac à main, etc.

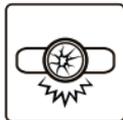

Impact

Évitez de frapper contre des objets.



Condition Extrême

Évitez d'exposer dans des endroits extrêmement chauds ou froids ou sous changement soudain dans un état d'humidité.

C. CONSEILS D'ENTRETIEN



Produits Chimiques

Évitez que entre en contact directement avec les cosmétiques, parfums, détergent ou solvant, car ces constituants peuvent endommager le boîtier, bracelet ou sangle.



Nettoyage

Nettoyez avec un chiffon doux. Après tout contact avec de l'eau salée, nous vous recommandons de rincer votre montre avec de l'eau douce et de l'essuyer avec un chiffon doux.



Bracelet en cuir

Éviter tout contact avec l'eau. Si votre bracelet en cuir a été mouillé, nous vous recommandons de le mettre dans un endroit sec pour éviter la détérioration.




Résistance à l'eau

Mis à part le réglage de la date et de l'heure, la couronne doit être repoussée contre le boîtier pour préserver la résistance à l'eau.

D. RÉGLAGE

Quartz à 2 aiguilles - réglage par bouton poussoir [Collection « Autour du Monde »]
L'esthétique de votre montre est favorisée par un mouvement quartz sans couronne dont le réglage se fait par bouton poussoir au dos de la montre.


Réglage de l'heure

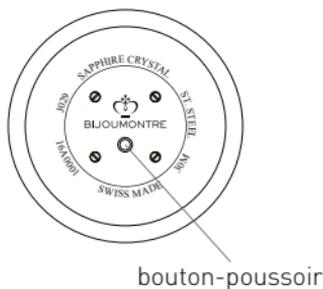

- I. Réglez l'heure en appuyant sur le bouton-poussoir au dos du boîtier grâce au stylet fourni.
- II. Appuyez pendant deux (2) secondes, l'aiguille des minutes avance d'une (1) minute.
- III. Appuyez pendant deux (2) à quatre (4) secondes, l'aiguille des heures avance d'une (1) heure.
- IV. Effectuez une pression continue sur le bouton poussoir pendant plus de quatre (4) secondes pour un réglage rapide, les aiguilles avancent conjointement jusqu'à relâchement de la pression.

Quartz à 2 aiguilles - réglage par couronne (Collections Diamond Carat, Mini Petite, Petite, Jardin Secret)


Réglage de l'heure

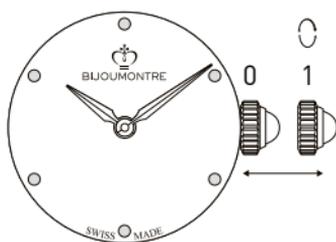

- I. Tirez la couronne en position 1, les aiguilles s'arrêtent.
- II. Tournez la couronne dans le sens horaire (vers l'avant) ou antihoraire (vers l'arrière) pour régler l'heure et les minutes.
- III. Lorsque le réglage est effectué, repoussez la couronne en position 0. Les aiguilles se remettent en marche.

E. INTERCHANGEABILITE DES COMPOSANTS


World Charms (Bagues Intérieure et extérieure / Icones)
(Collection Autour du Monde)

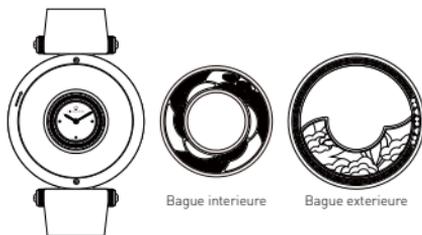


Votre montre est équipée de bagues intérieure et extérieure interchangeables permettant de modifier le design des icônes et de la nacre.



1 Tournez la lunette extérieure dans le sens antihoraire de 90° pour desserrer. Enlever la lunette extérieure avant de changer la lunette intérieure.




2 Retirez la lunette intérieure en la faisant glisser verticalement sur le module horloger central.

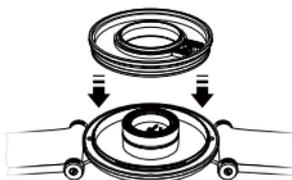

3 Intégrer la bague intérieure de votre choix en l'insérant verticalement autour du modèle horloger.

E. INTERCHANGEABILITE DES COMPOSANTS

World Charms (Bagues Intérieure et extérieure / Icones)
(Collection Autour du Monde)

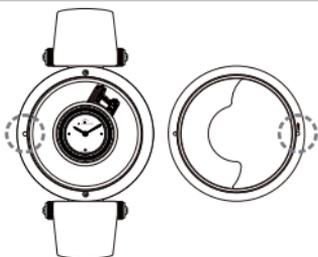

4

Remettez la lunette extérieure en alignant les flèches sur le boîtier à la position 9H.



5

Tournez la lunette extérieure dans le sens horaire de 90° pour verrouiller.

E. INTERCHANGEABILITE DES COMPOSANTS

Secret Charm - Élément décoratif (Collection Jardin Secret)




Votre montre est équipée d'un élément décoratif interchangeable.



1

Appuyez sur l'élément décoratif pour le déverrouiller du boîtier.

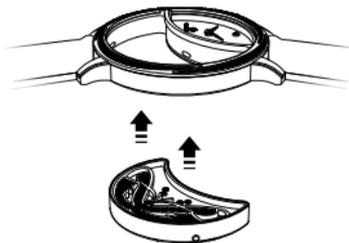


2

Changer de composant en le poussant à l'intérieur du boîtier par le fond de celui-ci.

E. INTERCHANGEABILITE DES COMPOSANTS

Bracelet Cuir et Métal (Sauf pour le modèle Diamond Carat J045SSSSMW0)

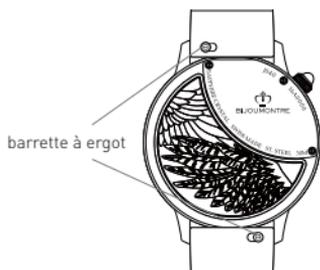

Le bracelet de votre montre est équipé de barrettes à ergot qui permettent son interchangeabilité.



1

Au dos de votre montre à 6H, faites glisser et maintenez la tête de l'ergot de la barrette vers la gauche. Retirez délicatement le bracelet.



2

Positionner et engager la barrette à ergot pour insérer la tête de la barrette dans la corne de la montre.



3

Faites glisser la barrette à ergot à gauche pour accrocher fermement les deux côtés de la barrette dans les cornes de la montre.